

# Installationsanvisning CoverLawn® NRT 2500

## Markarbete

1. Plana ytan ska vara så jämn och hård som möjligt. Dock ska ytan vara så pass mjuk att installationspinnarna som är 130 mm långa kan slås ner.
2. Materialet i marken ska vara packad jord/mull så gräset kan gro och växa. Om ytan har varit en gräsyta men nu är en packad jordskorpa så måste ytan djupluftas så ni kommer igenom ytan som inte släpper igenom vatten eller rötter. Tillsätt jord/mull om så behövs efter luftningen.
3. Har ni ingen luftare går det bra att fräsa eller en mindre yta använda en grep. Det finns både vertikalluftare och pipluftare. En ytluftare hjälper inte om marken är kompakterad.
4. Efter luftning packas ytan. Den ska var så packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck (max 10 mm) är ok då CoverLawn® skyddar ytan när de är utrullade. Vält eller padda ytan. Är det mycket mask i jorden undvik padda.
5. Så och göd innan ni lägger ut CL.
6. Lämna topdress 5 kg /m<sup>2</sup> 0-4 mm som ska användas efter installationen.
7. Ring ÅhusTurf om ni har frågor.



## Instruktion enkel våd

1. Mät och markera upp ytan som ni tänkt lägga CoverLawn® (CL) på. Se bild 1
2. Avlägsna ogräs och vad ni inte vill ska växa upp igenom CL. Klipp ner ytan så lågt ni kan, 20 mm är perfekt annars ställ klipparen på det lägsta. Ju rakare grässtrået är desto snabbare sker integreringen.
3. Stödså och göd innan. Rulla ut CL. Glöm inte rännan efter jordkakan. Ni kan även så ovanpå om ni så ömskar.
4. Kantskär ytterkanten på ytan som ska läggas. Lyft upp jordkakan eller vill ni ha ett snyggare avslut gör bara ett jordlyft i markytan. Båda fungerar bra men jordlyft integreras lite snabbare. Ytterkanten **måste** döljas. Se Bild 2.
5. När ni slår ner pinnarna tänk på att benen ska vara parallella, annars bryts pinnen.
6. Börja förankra CL i rännan du skapat. Börja på mitten och jobba er mot kortändan. Det går snabbast att jobba 2 o 2 på var sin sida. Se till att ni har spänning i CL. Spänn CL i rännan. Är du själv byt sida hela tiden. Se bild 3.
7. Har ni en längd längre än 10m börja på mitten och jobba ut mot änden. Fortsätt sedan mot andra änden. Låt ändarna vara lösa. Se bild 4.
8. Börja sedan förankra toppytan. Se bild 5
9. Slå ner alla pinnarna ordentligt i marken med hammare. Det ska bli en grop efter.
10. När allt är förankrat kantskär i kortändarna och förankra dessa. Se bild 6.
11. Dressa på sand så att ojämnheter under rombmönstret blir igenfyllt och ytan blir fast. Detta görs för att ytan ska kunna användas på en gång. Använd 0-4 mm dressand. Det går ca 5 kg/m<sup>2</sup>.
12. Vattna om ni har möjlighet så topdressen får sjunka ned.
13. Rita upp var ni lagt CL då denna kommer att integreras och inte synas efter ett tag.
14. Glöm inte att fotografera.

# ÅhusTurf AB

Hybrigräs för naturgräset


1.

2,4 meter bredd




Rulla ut

2.

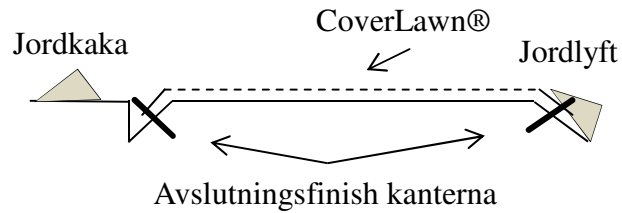


3.

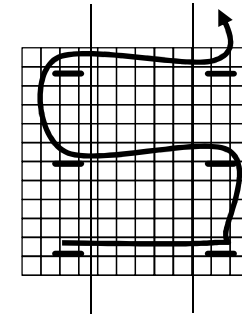

**Förankring långsida**


Ca 20-40 cm mellan pinnar.

4.

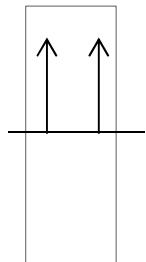


Mitten

5.

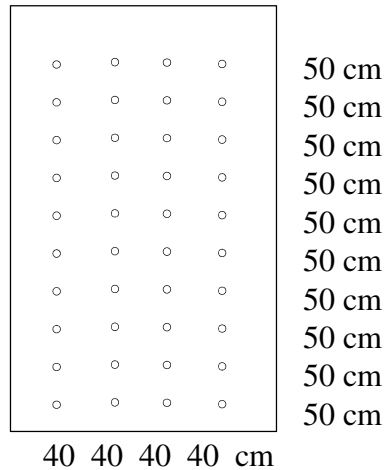

**Förankring  
ovansida**

6.

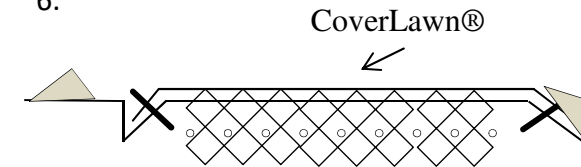

**Förankring kortsida**

Ca 20-40 cm mellan pinnar.

Försäkra att pinnen får tag i mönstret.


## Instruktion flera våder

1. Mät och markera upp ytan som ni tänkt lägga CoverLawn® på. Se Bild 1
2. Avlägsna ogräs och vad ni inte vill ska växa upp igenom CL. Klipp ner ytan så lågt ni kan, 20 mm är perfekt annars ställ klipparen på det lägsta. Ju rakare grässtrået är desto snabbare sker integreringen.
3. Rulla ut CL över hela ytan ni ska lägga på. Se bild 1.
4. Foga samman våderna genom att sy ihop våderna. Se bild 2. Lägg våd 1 och 2 bredvid varandra. Har ni fler än 2 våder sträck ut våd 1 som ska fästas i våd 3. Sätt pinnar som håller spänningen i våd 1. Fortsätt med våd 2, 3 och så vidare tills alla är spända och sammanfästa. Sätt installationspinnar i hörnen så ni behåller spänningen i Sätt även pinnar i sömmen om ni vill vara trygga var 25:e cm.
5. När ni slår ner pinnarna tänk på att benen ska vara parallella, annars bryts pinnen.
6. Starta förankra från mitten på ytan och jobba ut mot ytterkanten. Gör ena halvan först och andra sedan. Det går snabbast att jobba 2 o 2. Se bild 3. Avstånd mellan pinnarna se bild 4.
7. Lämna 20 cm på ytterkanterna utan installationspinnar. Slå ner alla pinnarna ordentligt i marken med hammare.
8. Kantskär ytterkanten runt om hela ytan som är fäst. Skär upp ett spår så ni får en jordkaka eller skär bara ett snedsnitt som ni kan lägga ner änden i. Båda metoderna fungerar men snedsnitt integrerar snabbare. Ytterkanterna på CL ska vara helt täckta efter att ni förankrat sidan. Väljer ni jordkaka så stödså i rännan. Se bild 5.
9. När långsidorna är förankrade gör samma för kortsidorna. Se bild 6.
10. Toppdressa med sand /toppdress så alla oregelbundenheter under CL och märken efter hamrandet jämnas ut. Använder ni sand ta 0-4 mm. Ca 5 kg/m<sup>2</sup>.
11. Vattna om ni har möjlighet så sanden får sjunka ned.
12. Rita upp var ni lagt CL då denna kan integreras och inte synas efter ett tag.
13. Glöm inte att fotografera.

# ÅhusTurf AB


## Hybrigräs för naturgräset

1.

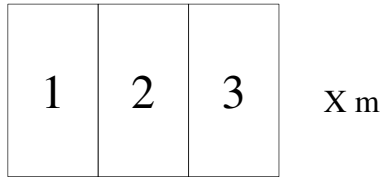


Antal CL våder

2 Snörning 2 våder

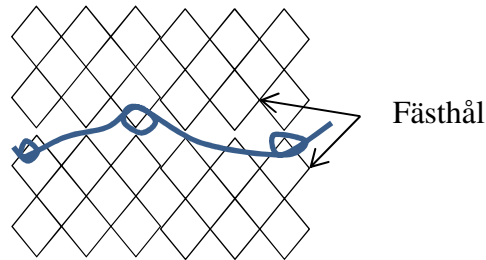


Fäst snöret i var 5:e hål. Säkerställ att snöret fått fäste i CL. Se bilder nedan.

3.

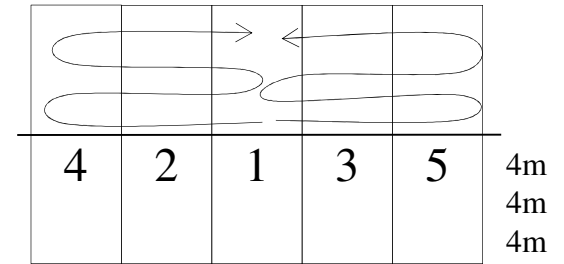


4.

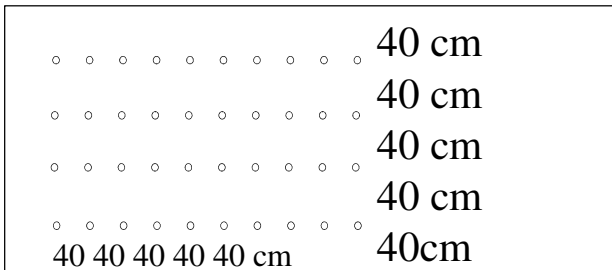

Sätt pinnarna på 40 cm avstånd.




6.

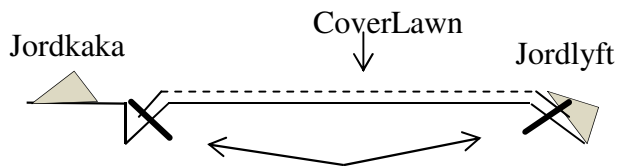

**Kantförankring Långsida**  
ca 20-40 cm mellan pinnarna.

7.

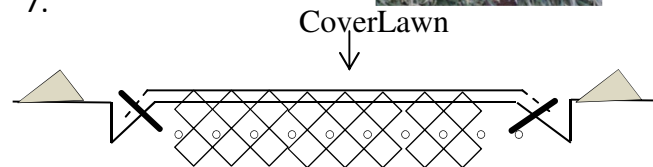

**Kantförankring kortsida** ca 20 cm mellan pinnarna. Försäkra att ni fäster i CL-mönstret.

## Verktyg och material som ni behöver.

### Material

- Harpad matjord eller mulldress
- Dressand 0-4 mm. 10 kg/m<sup>2</sup>
- Gräsfrö. Tålig blandning gärna många utlöpare.
- Gödning 11-5-18

### Verktyg

- Spade
  - Kratta/Piasava
  - 2 st Hammare
  - Tumstock
  - Mattniv eller vass kniv att skära CL med.
  - Knäskydd (det går snabbast på knäna)
  - Kantskärare/spade att gräva ned ändarna med.
- 
- Är ytan väldigt mjuk måste den paddas för bästa resultat.