

**CoverLawn®**

Hybrid mit Naturrasen

# Installationsanleitung CoverLawn® CL 2802

## Anleitung einfache Rolle


1. Messen und markieren Sie die Fläche, auf die Sie CoverLawn® (CL) legen möchten. Rollen und dehnen Sie CL als Vorlage aus. Setzen Sie die Stützstifte 20 cm von der Längsseite ein. Setzen Sie sie alle 50 cm. Siehe Abbildung 1
2. Entfernen Sie Unkraut und all das, was nicht durch CL hindurch wachsen soll. Mähen Sie die Fläche bis auf 20 -25 mm. Je niedriger, desto besser.
3. Die Fläche sollte eben sein, um optimale Ergebnisse zu erhalten. CL folgt den Flächenkonturen. Wenn die Fläche ungleichmäßig ist, füllen Sie mit Humus oder einer anderen Erde mit gutem Wachstumsvermögen auf.
4. Schrägen Sie die Außenkanten um die gesamte zu verlegende Bahn ab. Legen Sie eine Furche an, sodass Sie eine Erdscholle erhalten oder schneiden Sie einen Schrägschnitt, in dem Sie das Ende hineinlegen können. Beide Methoden funktionieren, aber der Schrägschnitt integriert schneller. Die Außenkanten des CL sollten vollständig bedeckt sein, nachdem die Seiten verankert sind. Säen Sie die Fläche vor. Wählen Sie eine Erdscholle, vergessen Sie die Rinne nicht. Siehe Abbildung 2.
5. Beginnen Sie CL in der von Ihnen errichteten Rinne zu verankern. Beginnen Sie in der Mitte und arbeiten Sie zu den Kurzenden hin. Am schnellsten geht es, wenn Sie zu zweit arbeiten, jeder auf einer Seite. Achten Sie auf die Spannung des CL. Spannen Sie CL in der Rinne. Arbeiten Sie alleine, müssen Sie jederzeit die Seite wechseln. Siehe Abbildung 3.
6. Haben Sie eine Länge länger als 10 m, beginnen Sie in der Mitte und arbeiten Sie dem Ende entgegen. Setzen Sie dann Richtung anderes Ende fort. Lassen Sie die Enden locker. Siehe Abbildung 4.
7. Beginnen Sie dann, die Oberseite zu verankern. Siehe Abbildung 5.
8. Schlagen Sie alle Verankerungsstifte mit dem Hammer kräftig in den Boden. Es soll nach jedem Schlag ein kleines Loch übrig bleiben. Wenn Sie die Grashalme aufrichten, bevor Sie den Stift einschlagen, ist dieser danach nicht sichtbar.
9. Wenn alle Stifte auf der Oberseite und den Längsseiten eingeschlagen sind, verankern Sie die Schmalseiten. Siehe Abbildung 6.
10. Streuen Sie Sand auf, damit die Unebenheiten unter dem Rautenmuster zugefüllt werden und die Fläche fest wird. Somit kann die Fläche sofort genutzt werden und das Gras wird in der Raute befestigt werden. Verwenden Sie 0-4 mm feinkörnigen Sand. Ca. 5 kg/m<sup>2</sup>.
11. Wenn Sie die Möglichkeit haben, wässern Sie, damit der Sand einsinken kann
12. Zeichnen Sie auf, wo Sie CL verlegt haben, da es nach der Integration nicht mehr sichtbar sein wird.
13. Vergessen Sie nicht, zu fotografieren.

# CoverLawn®


Hybrid mit Naturrasen

1.

2,4 Meter Breite




Strecken und  
kennzeichnen

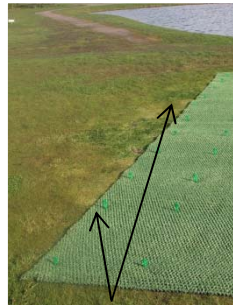


Stützstifte

2.

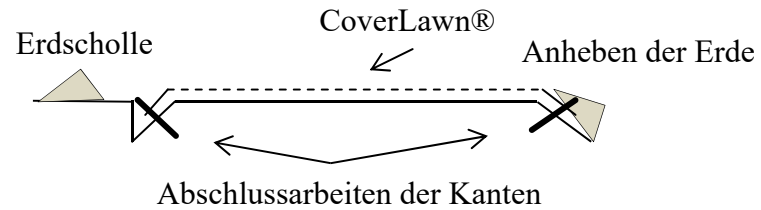


3.

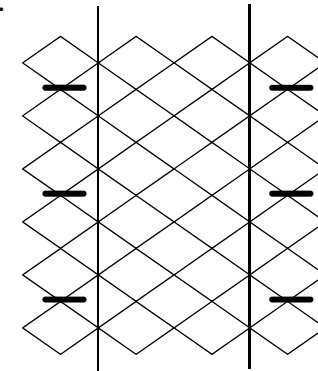

**Verankern der Längsseite**


Ca. 20-40 cm zwischen den Stiften.

4.

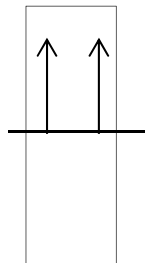


Mitte

5.

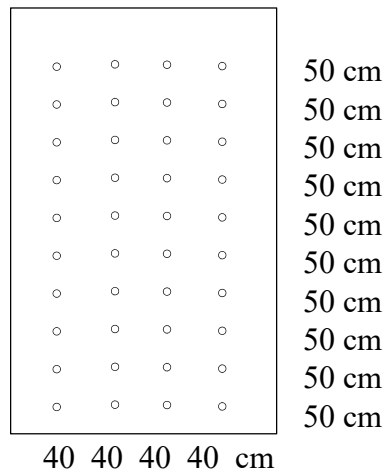

**Verankern der  
Oberseite**

6.

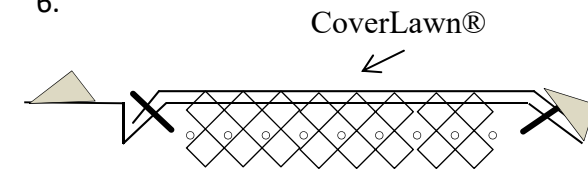

**Verankern der Schmalseite**

Ca. 20-40 cm zwischen den Stiften.

Versichern Sie sich, dass der Stift dem Muster folgt

## Anleitung mehrere Rollen


1. Messen und markieren Sie die Fläche, auf die Sie CoverLawn® (CL) legen möchten. Siehe Abbildung 1
2. Entfernen Sie Unkraut und all das, was nicht durch CL hindurch wachsen soll. Mähen Sie die Fläche bis auf 20 -25 mm. Je niedriger, desto besser. Je gerader der Grashalm ist, desto schneller die Integration.
3. Die Fläche sollte eben sein, um optimale Ergebnisse zu erhalten. CL folgt den Flächenkonturen. Wenn die Fläche ungleichmäßig ist, füllen Sie mit Humus oder einer anderen Erde mit gutem Wachstumsvermögen auf. Säen Sie vor und düngen Sie bei Bedarf die ganze Fläche, die bedeckt werden soll. Åhus Turf empfiehlt das.
4. Rollen Sie CL über die gesamte Fläche aus, die belegt werden soll.
5. Fügen Sie die Bahnen zusammen, indem Sie die Bahnen mit den Verankerungsstiften zusammensetzen. Legen Sie Bahn 1 und 2 nebeneinander. Befestigen Sie die Verankerungsstifte durch die äußersten Löcher in jeder Reihe. Setzen Sie die Stifte alle 15 cm. Haben Sie mehr als 2 Bahnen, dehnen Sie Bahn 1, die an Bahn 3 befestigt wird. Setzen Sie die Stifte ein, die die Spannung in Bahn 1 halten. Setzen Sie mit Bahn 2, 3 usw. fort, bis alle gespannt und befestigt sind. Setzen Sie die Stifte in den Ecken. Dadurch behalten Sie die Spannung in CL. Siehe Abbildung 2 und 3.
6. Beginnen Sie mit dem Verankern in der Mitte der Fläche und arbeiten Sie Richtung Außenkanten. Bearbeiten Sie zuerst die eine Hälfte, dann die andere. Am schnellsten geht es, wenn Sie zu zweit arbeiten. Siehe Abbildung 4.
7. Belassen Sie 20 cm an den Außenrollen ohne Verankerungsstifte. Schlagen Sie Verankerungsstifte mit dem Hammer kräftig ein. Abstand zwischen den Verankerungsstiften siehe Abbildung 5.
8. Schrägen Sie die Außenkanten um die gesamte Fläche ab, die fest ist. Legen Sie eine Furche an, sodass Sie eine Erdscholle erhalten oder schneiden Sie einen Schrägschnitt, in dem Sie das Ende hineinlegen können. Beide Methoden funktionieren, aber der Schrägschnitt integriert schneller. Die Außenkanten des CL sollten vollständig bedeckt sein, nachdem die Seiten verankert sind. Wählen Sie eine Erdscholle, dann säen Sie in der Rinne vor. Siehe Abbildung 6.
9. Wenn die Längsseiten verankert sind, gehen Sie ebenso an den Schmalseiten vor. Siehe Abbildung 7.
10. Füllen Sie mit Sand/feinkörnigem Sand auf, sodass alle Unregelmäßigkeiten unter CL und der Boden nach dem Hämmern ausgeglichen werden. Wenn Sie Sand verwenden, dann nehmen Sie 0-4 mm. Ca. 5 kg/m<sup>2</sup>.
11. Wenn Sie die Möglichkeit haben, wässern Sie, damit der Sand einsinken kann.
12. Zeichnen Sie auf, wo sie CL verlegt haben, da es nach der Integration nicht mehr sichtbar sein wird.
13. Vergessen Sie nicht, zu fotografieren.

# CoverLawn®

Hybrid mit Naturrasen


1.

2,3 – 2,4 Meter Breite

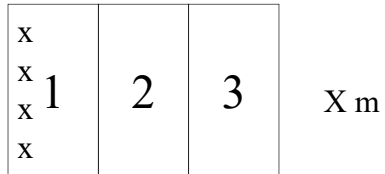

Anzahl CL Bahnen

2. Setzen Sie 2 Reihen zusammen

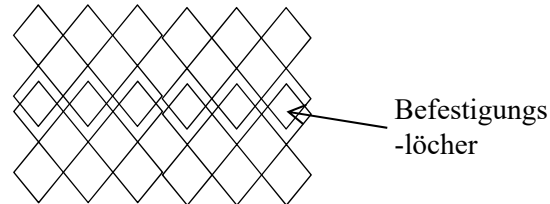


Legen Sie die Bahnen so, dass 2 Löcher übereinander liegen. Siehe Bild unten


3.



4.

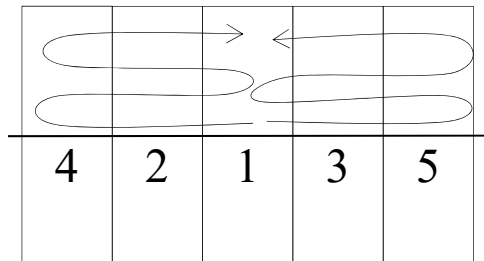


5.

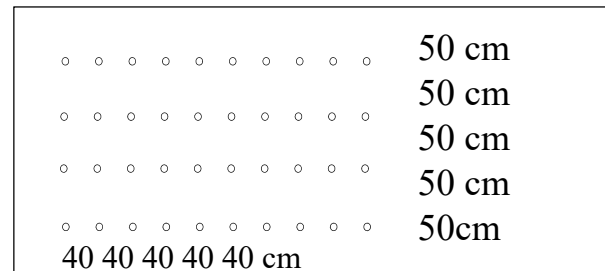


Setzen Sie die Stifte in einen Abstand von 40 cm.

6.

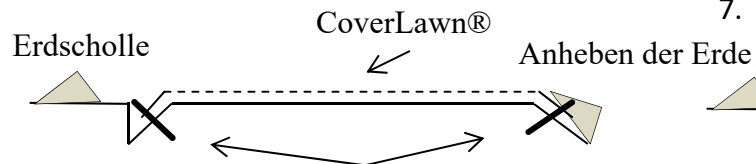

**Kantenverankerung Längsseite**  
Ca. 20-40 cm zwischen den Stiften.

7.

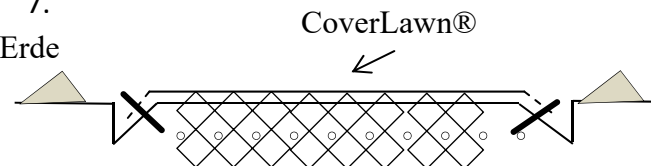

**Kantenverankerung Schmalseite** ca. 20 cm zwischen den Stiften. Vergewissern Sie sich, dass Sie gemäß CL-Muster befestigen.